

DeltaSuit Kurzanleitung


AUXIVO




Weste wie einen Rucksack anziehen.




Beide Brustgurte schliessen und straffen.

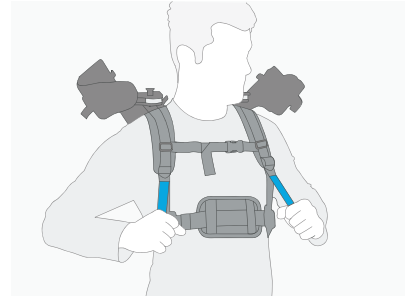


Schultergurte festziehen. Weste hoch genug?

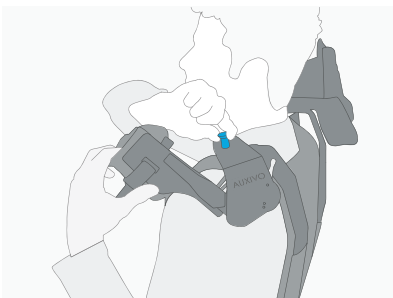


Sperrbolzen nach oben ziehen und Schultergelenk entriegeln.

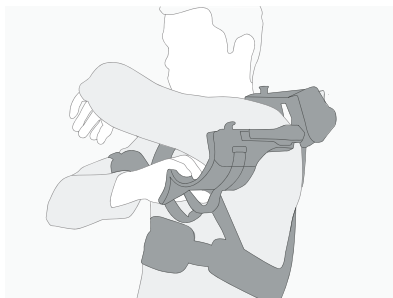


Armmanchette nach unten ziehen. Oberarm einlegen.

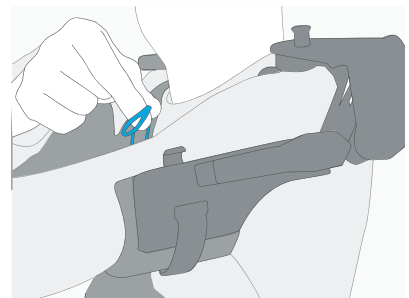


Armmanchette mit Schlaufe schliessen.

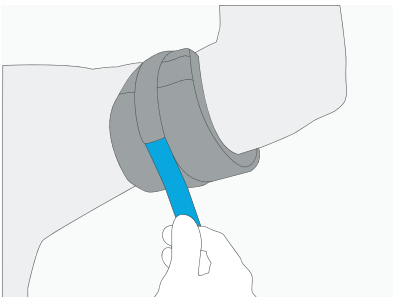

Armmanchette mit Klettband festziehen wenn erforderlich.

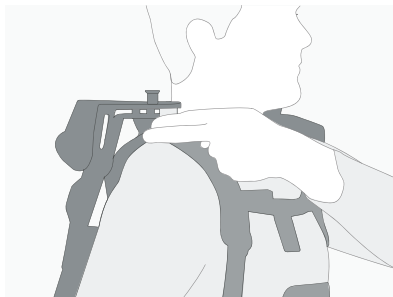

Wenn Spalt über Schulter weniger als zwei Finger ist Schultergurte fester anziehen (Schritt 3).

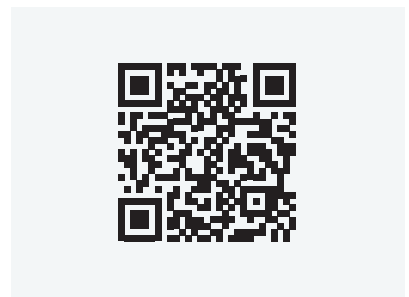

Für eine detaillierte Anleitung sehen Sie sich das Anleitungsvideo an.