

OmniSuit

Instructions Rapides


AUXIVO




Mettez l'OmniSuit comme un sac à dos.




Positionnez le gilet sur le torse et fermez la ceinture pectorale.

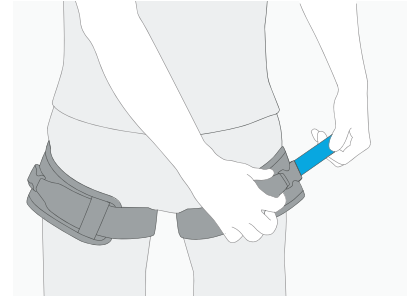


Fermez et ajustez les cuissards.

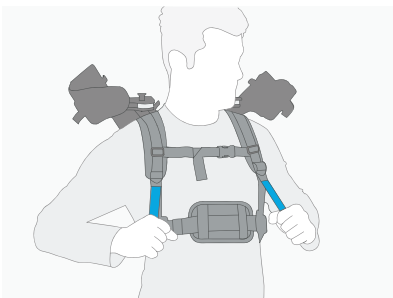


Ajuster les sangles d'épaules pour positionner le gilet sur le torse.

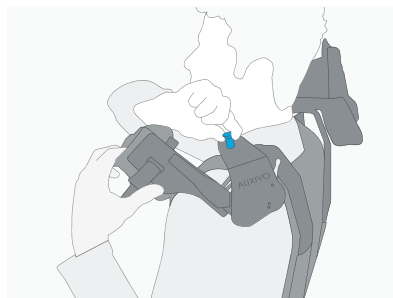


Tirez la goupille de verrouillage vers le haut pour libérer l'articulation de l'épaule.

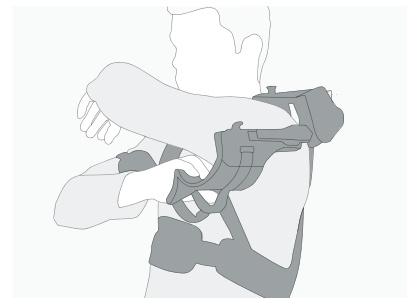


Tirez la partie rigide du brassard vers le bas. Placez le haut de votre bras dans le brassard.

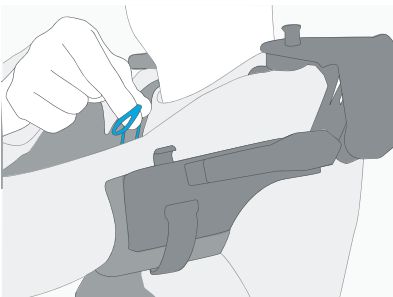


Fermer le brassard en fixant la boucle du brassard au crochet.

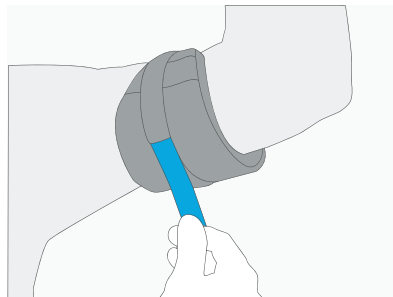


Resserrez les brassards à l'aide de la bande velcro si nécessaire.

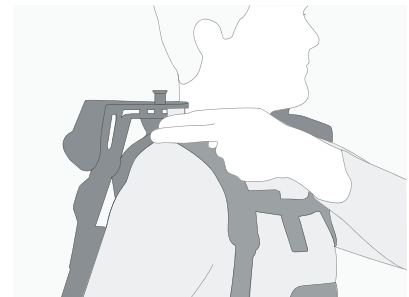

Lorsque l'écart entre l'épaule et l'exosquelette est inférieur à deux doigts, serrez davantage les sangles d'épaules (étape 4).

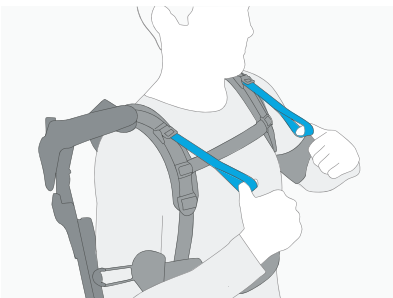

Activez le soutien dorsal en tirant sur les boucles.

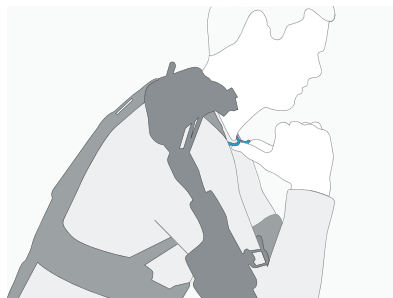

Désactivez le soutien dorsal en soulevant les boucles au niveau des épaules et plier les jambes simultanément.



Pour des instructions détaillées, regardez la vidéo d'instructions.