

OmniSuit Kurzanleitung


AUXIVO



Weste wie einen Rucksack anziehen.




Beide Brustgurte schliessen und straffen.

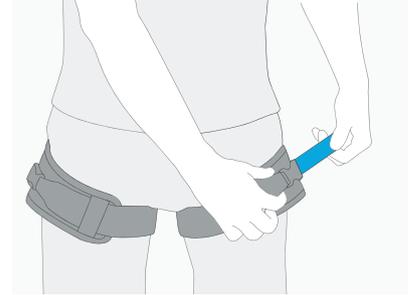


Beinmanschetten schliessen und straffen.




Schultergurte festziehen. Weste hoch genug?

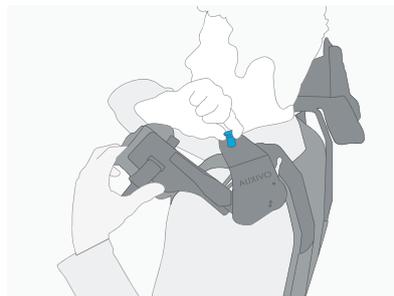


Sperrbolzen nach oben ziehen und Schultergelenk entriegeln.

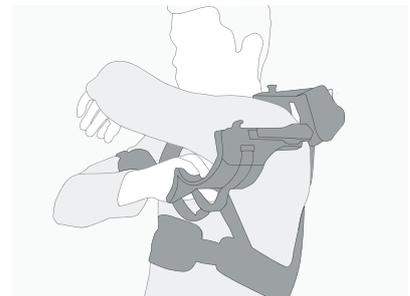


Armmanschette nach unten ziehen. Oberarm einlegen.

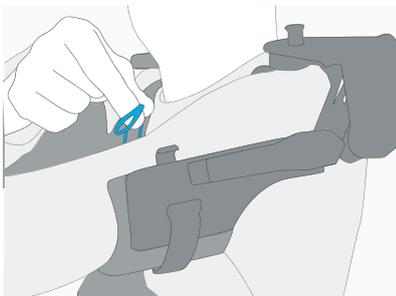

Armmanschette mit Schlaufe schliessen.

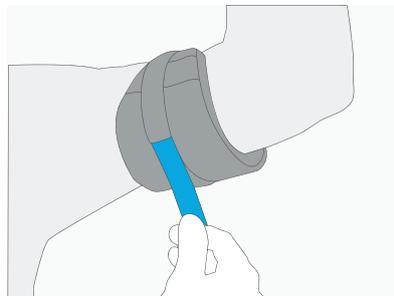

Armmanschette mit Klettband festziehen wenn erforderlich.

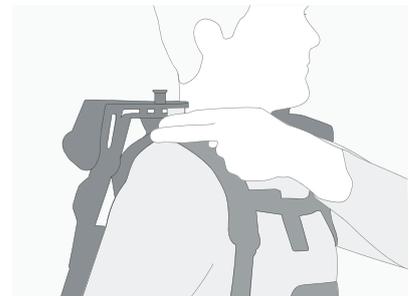

Wenn Spalt über Schulter weniger als zwei Finger ist Schultergurte fester anziehen (Schritt 4).



Um Rückenunterstützung zu aktivieren, Aktivierungsgurte spannen.



Um Rückenunterstützung zu deaktivieren, Schulternschnalle anheben und vorwärts beugen.



Für eine detaillierte Anleitung sehen Sie sich das Anleitungsvideo an.