



OmniSuit


Guía de Lavado

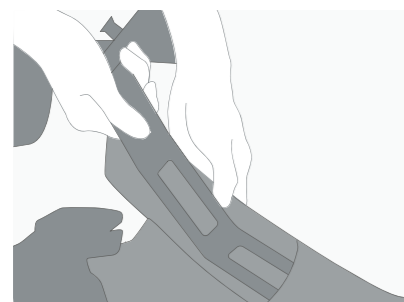


Separe las partes textil y rígida y el EES antes del lavado.

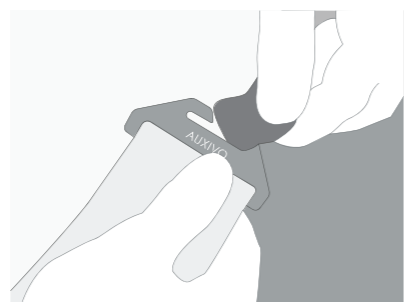


Retire el EES tirando de la banda textil hacia un lado del gancho metálico.

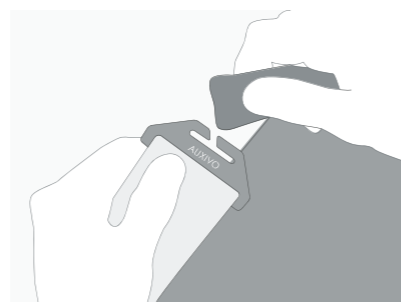


Cuando la cinta textil se salga del gancho, tire de ella. Repita el proceso para las otras conexiones.

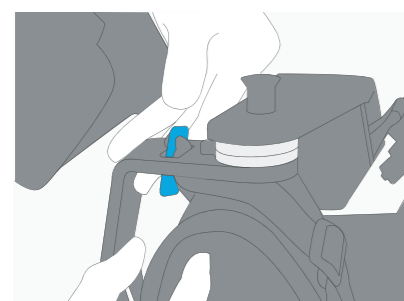


Incline y empuje la hebilla de sujeción a través de la ranura de la estructura posterior.

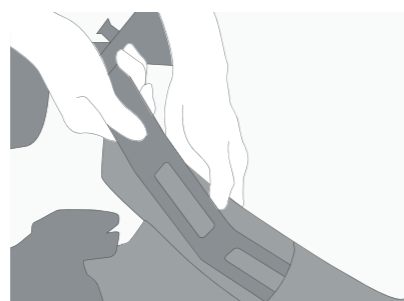

Saque la estructura trasera del chaleco.

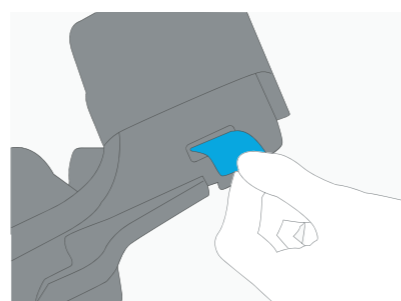

Coloque la funda textil en cada brazalet y ciérrela con la cinta de velcro.

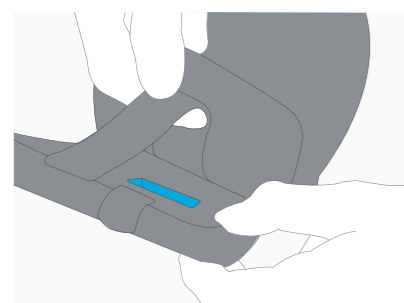

Saque la cubierta textil del manguito del brazo.




Limpie todas las partes no textiles con un paño húmedo y séquelas al aire.



Cierre las hebillas y los cierres de velcro del chaleco y métalo en una bolsa de lavado.



Lavar a 30°C. No utilice suavizante. Utilice un detergente suave. Lavar por separado. Sólo centrifugado suave.

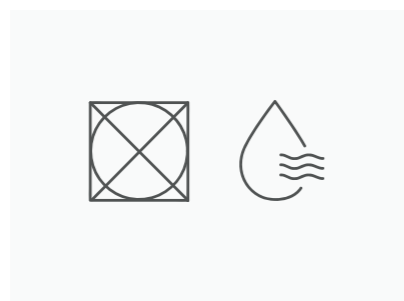


Seque al aire los textiles. Asegúrese de que esté completamente seco antes de utilizarlo.




Reúna el exoesqueleto (dé la vuelta a la página) y compruébelo visualmente de acuerdo con el manual del usuario.


AUXIVO

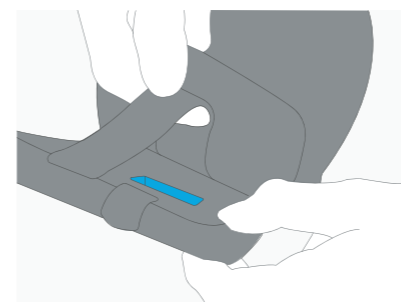


Coloque la funda textil en cada brazalet y ciérrela con la cinta de velcro.

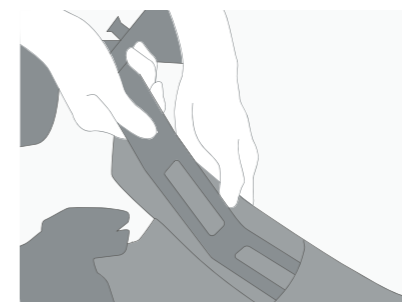


Introduzca las estructuras traseras en el bolsillo de su chaleco.

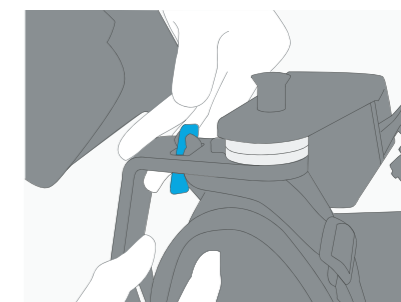


Fije cada hebilla de sujeción a los hombros en la ranura de cada estructura de la espalda.

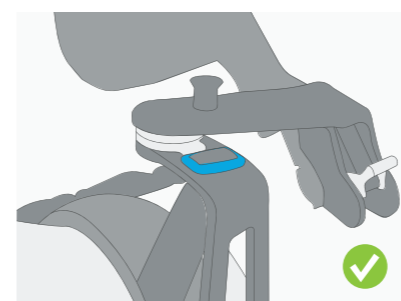


Compruebe que la conexión entre la estructura de la espalda y el chaleco está bien sujeta mediante la hebilla.

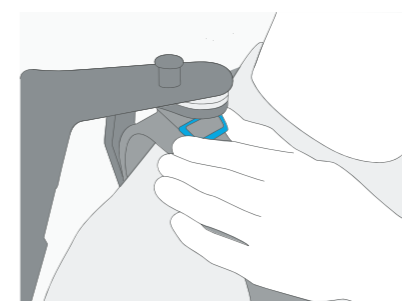


Deslice la hebilla del hombro hacia arriba para aumentar la estabilidad del mecanismo del hombro.

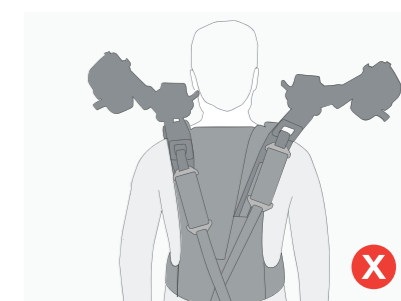


Compruebe que no queda espacio vacío en la parte inferior del bolsillo del chaleco y que el OmniSuit es simétrico.

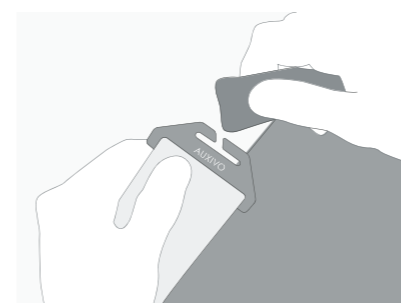


Comience introduciendo el lado más largo del gancho del EES antes en el bucle de la correa de conexión superior.

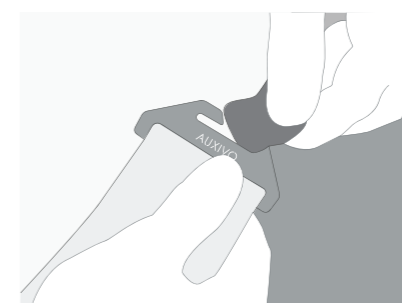


A continuación, apriete el lazo en el lado más corto del gancho. Repita el proceso para las otras conexiones.

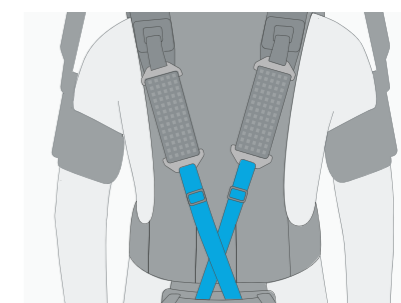


Asegúrese de tomar la correa del puño opuesto del muslo, de modo que las correas se crucen en la espalda del usuario.

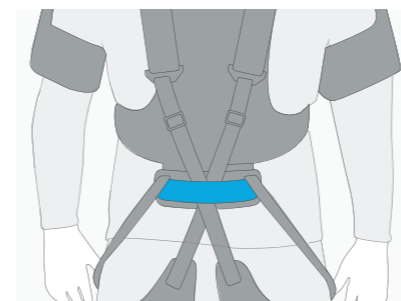

Asegúrese de que la correa de conexión pasa por el túnel del cinturón de cadera.

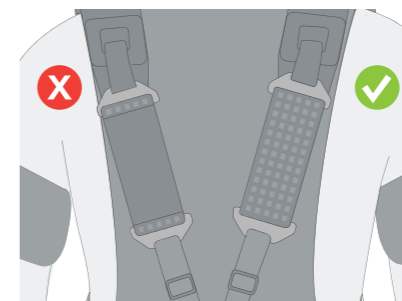

Asegúrese de que el lado estampado en blanco y negro de los elásticos están orientados hacia usted.

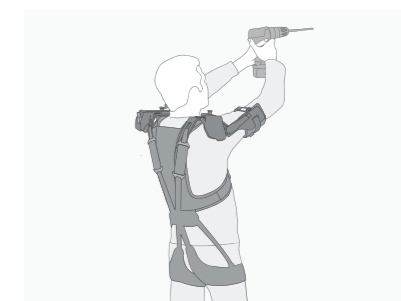

Tras una inspección visual, el OmniSuit vuelve a estar listo para su uso.