


OmniSuit


Wasinstructies

AUXIVO


AUXIVO

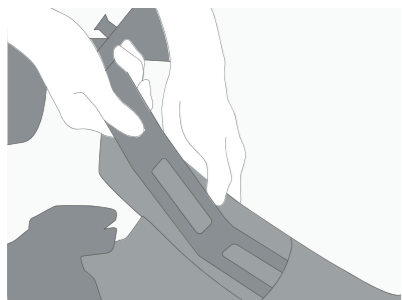


Scheid het textiel, de stijve delen en de rug EES voor het wassen.

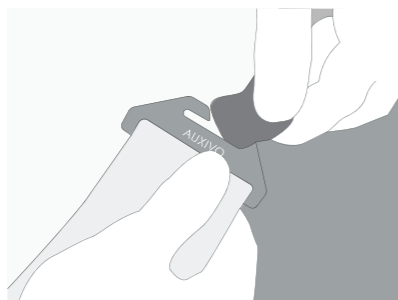


Verwijder als eerste de rug EES door de textiele band naar één kant van de metalen haak te trekken.

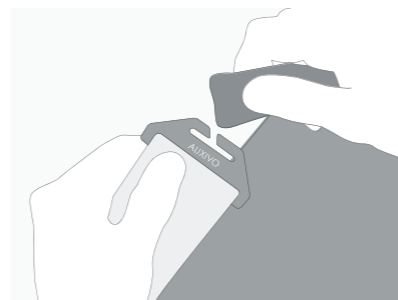


Zodra de textiele band uit de haak glijdt, kunt u hem er aftrekken. Herhaal het proces voor de andere verbindingen.

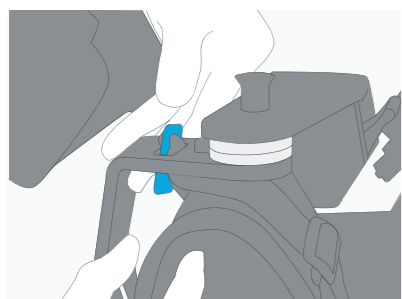


Maak de schoudergesp los en schuif hem door de gleuf in de rugstructuur.

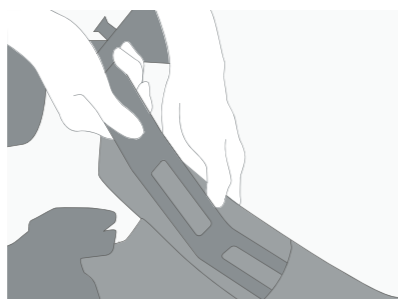

Verwijder de rugstructuur uit het vest.

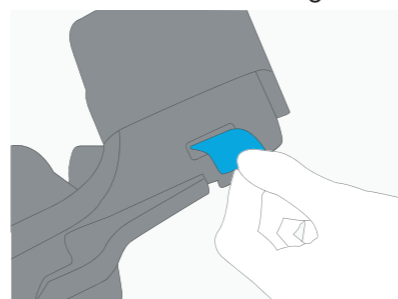

Maak het klittenband aan de onderkant van de armanchet los om de textiele hoes van de armanchet los te maken.

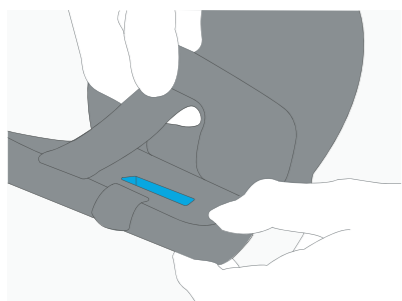

Trek de textiele hoes van de armanchet.




Veeg alle niet-textiele onderdelen af met een vochtige doek en laat ze aan de lucht drogen.



Sluit de gespen en klittenbandsluitingen en plaats de textiele delen in een waszak.




Was het textiel op 30°C met een delicaat programma en mild wasmiddel. Gebruik geen wasverzachter. Apart wassen.

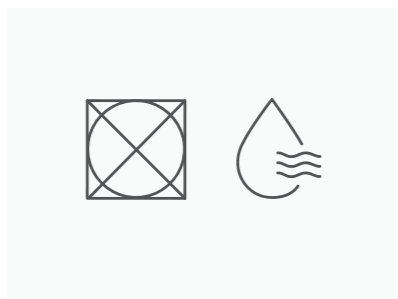


Laat de textielonderdelen aan de lucht drogen. Zorg ervoor dat het volledig gedroogd is voordat u het opnieuw gebruikt.




Zet alle onderdelen weer in elkaar (z.o.z.) en voer een visuele controle uit volgens de gebruikershandleiding.

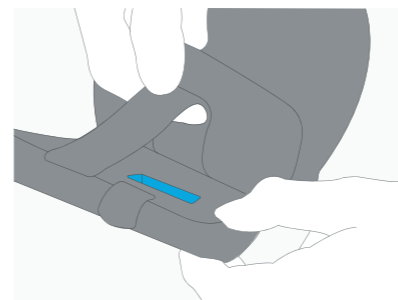


Bevestig de schone textiele bekleding aan de armanchetten en sluit de klittenbandsluitingen.

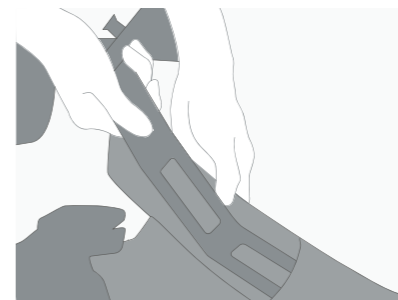


Plaats de rugstructuur terug in de vestzak.

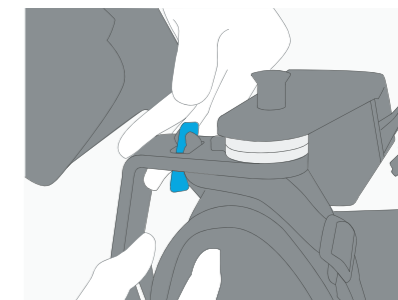


Bevestig de rugstructuur indien u de schoudergesp door de gleuf in de metalen rugstructuur brengt.

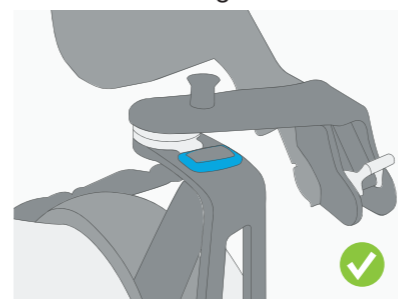

Controleer dat de verbinding tussen de rugstructuur en het vest goed vastzit met behulp van de schoudergesp.

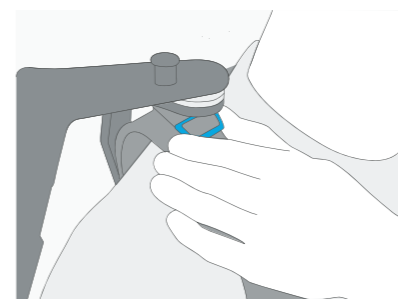


Schuif de gesp op de schouder omhoog om de stabiliteit van de schouderstructuur te vergroten.

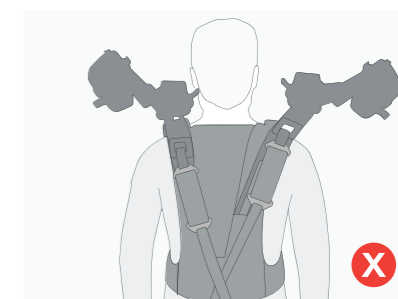


Controleer dat er geen lege ruimte is onder in de vestzak voor de rugstructuur, en dat de OmniSuit er symmetrisch uitziet.




Steek eerst de lange kant van de metalen rug EES-haak in de lus van de textiele band.

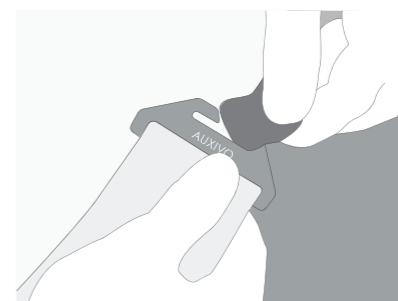


Duw de band vervolgens op de kortere kant van de EES-haak. Herhaal dit voor de andere verbindingen.

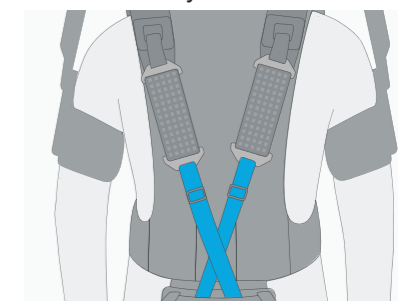


Check dat de beenbanden met de tegenoverliggende schouder verbonden zijn, en de banden zich kruisen op de onderrug.

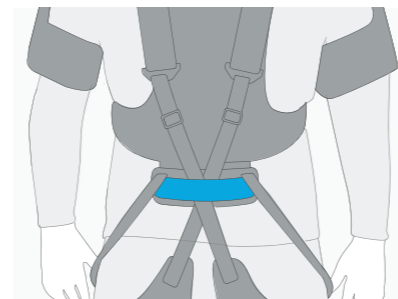

Zorg ervoor dat de textiele banden door de opening in de heupgordel lopen.

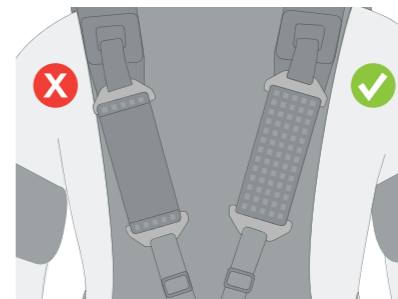

Controleer dat de juiste kant van de EES elastieken, naar buiten wijst. Namelijk de kant met het zwart-witte patroon.

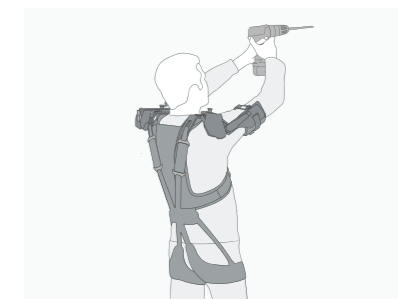

Na een visuele inspectie is de OmniSuit weer klaar voor gebruik.