



# LiftSuit

## Instructions de Lavage


AUXIVO

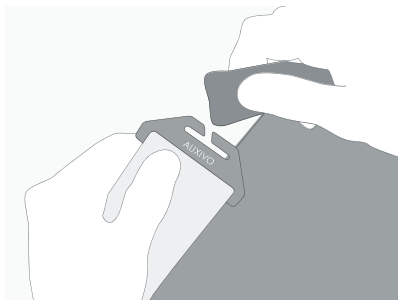

Séparez les textiles et les EES avant le lavage.

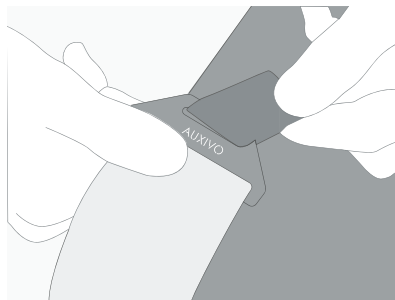

Retirez l'EES en tirant la bande textile d'un côté du crochet métallique.

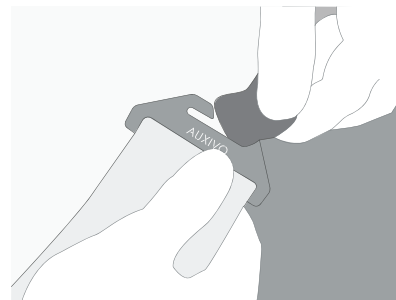


Lorsque la bande textile glisse hors du crochet, tirez dessus. Répétez l'opération pour les autres raccords.




Fermez les boucles et placez les composants textiles dans un sac de lavage.




Lavez à 30°C en utilisant un détergent doux. N'utilisez pas d'assouplissant. Laver séparément.

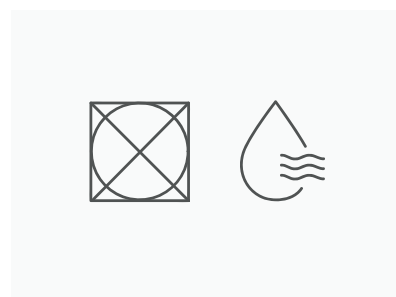


Faire sécher les textiles à l'air libre. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de l'utiliser.

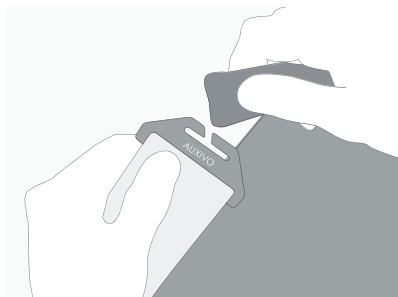


Commencez par insérer le côté le plus long du crochet EES dans la boucle de la sangle de connexion supérieure.

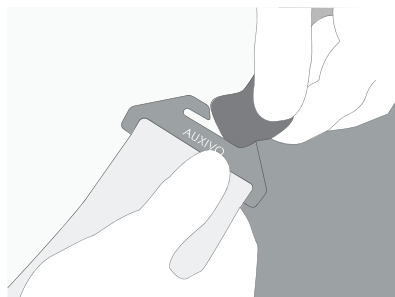


Puis serrez la boucle sur le côté le plus court du crochet. Répétez le processus pour les autres raccords.

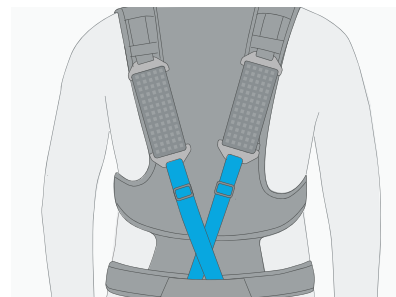

Prenez la sangle du cuissard opposé, de manière à ce que les sangles se croisent au niveau du bas du dos de l'utilisateur.

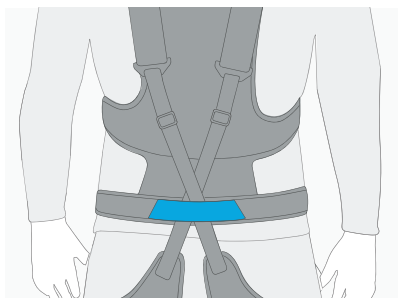

Assurez-vous que les sangles de liaison passent par le tunnel de la ceinture de hanches.

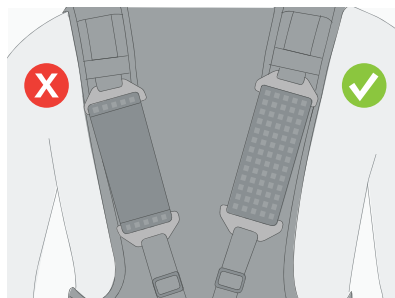

Veillez à ce que les côtés à motifs noirs et blancs des élastiques soient tournés vers vous.



Le LiftSuit est à nouveau prêt à vous soutenir pendant le travail.