



LiftSuit

Waschanleitung


AUXIVO

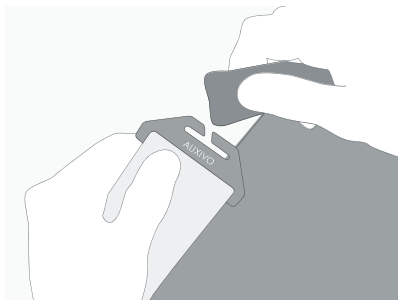

Entfernen Sie das Rücken-EES vor dem Waschen.

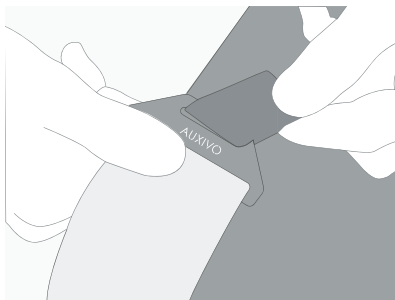

Ziehen Sie hierzu das Textilband auf eine Seite des Metallhakens.

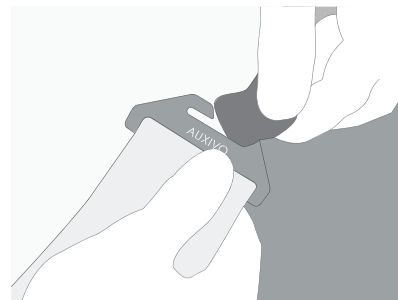


Und anschließend aus dem Haken raus. Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite EES.




Schließen Sie die Schnallen und legen Sie den LiftSuit in einen Waschbeutel.




Waschen Sie den LiftSuit bei 30°C mit Feinwaschmittel und ohne Weichspüler. Getrennt waschen. Nur sanft schleudern.

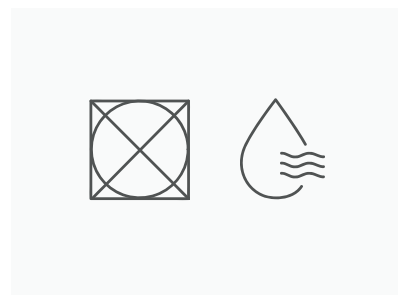

Textilien an der Luft trocknen. Vergewissern Sie sich, dass es vollständig getrocknet ist, bevor Sie es verwenden.

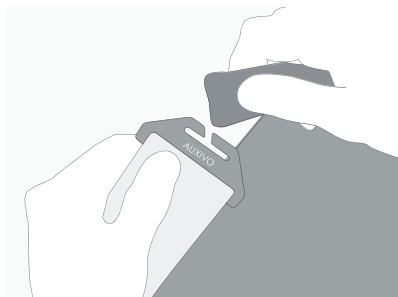


Beginnen Sie damit, die längere Seite des EES-Hakens in die Schlaufe des oberen Verbindungsgurts einzuführen.

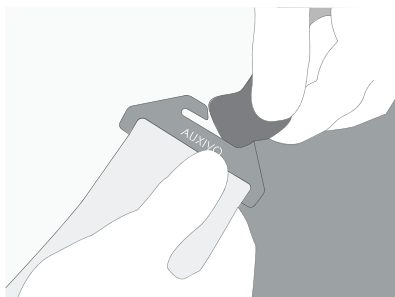


Drücken Sie nun die Schlaufe in den Haken. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Verbindungen.




Überprüfen Sie, ob sich die Verbindungsgurte am unteren Rücken des Benutzers kreuzen.

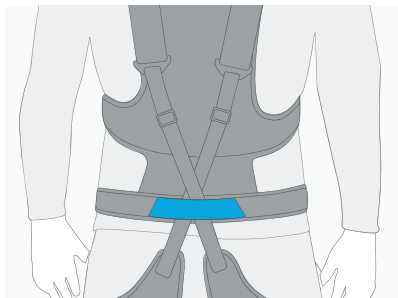

Achten Sie darauf, dass die Verbindungsgurte durch den Tunnel im Hüftgurt laufen.

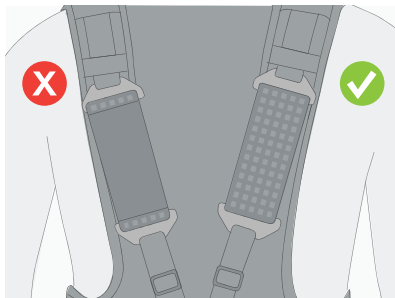

Achten Sie darauf, dass die gemusterten Seiten der Gummibänder nach außen zeigen.

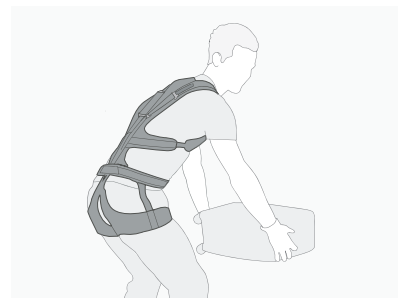

Der LiftSuit ist nun wieder für den Einsatz bereit.