



OmniSuit Waschanleitung

AUXIVO


AUXIVO

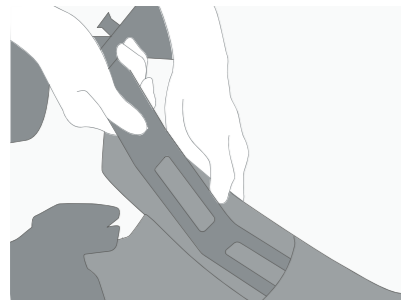


Trennen Sie Textilien und Starre Teile vor dem Waschen.

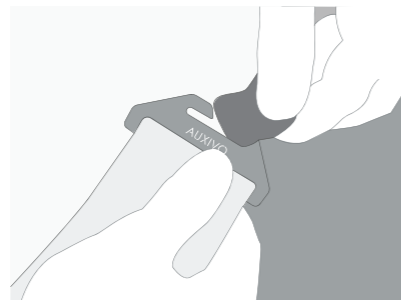


Entfernen Sie zuerst das Rücken-EES. Ziehen Sie hierzu das Textilband auf eine Seite des Metallhakens.

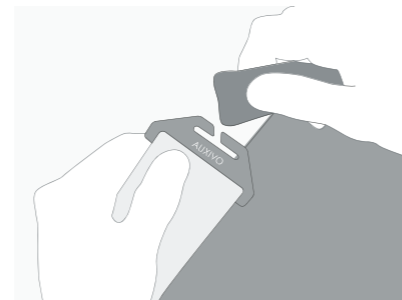


Und anschließend aus dem Haken raus. Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite EES.

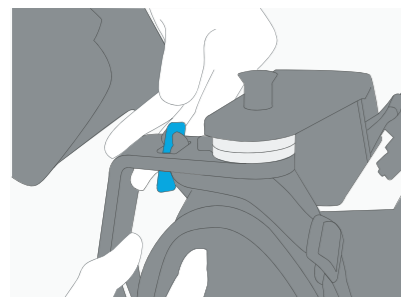


Lösen Sie die Schulterschnalle durch den Schlitz in der Rückenstruktur.

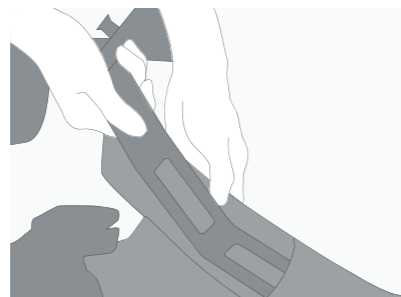

Ziehen Sie die Rückenstruktur aus der Weste.

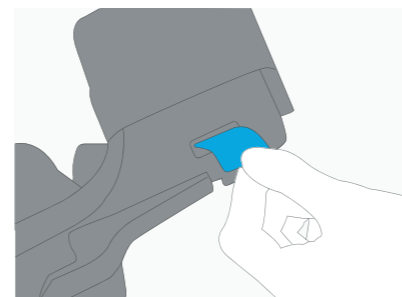

Lösen Sie den Klettverschluss an der Unterseite der Armmanschette.

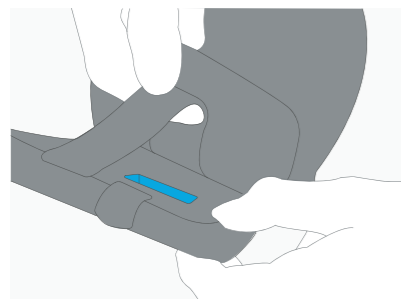

Ziehen Sie das Polster von der Armmanschette.




Wischen Sie starren Teile ab.



Schließen Sie die Schnallen und Klettverschlüsse der Weste und lege sie in einen Waschbeutel.




Waschen Sie den Textilien bei 30°C mit Feinwaschmittel und ohne Weichspüler. Getrennt waschen. Nur sanft schleudern.

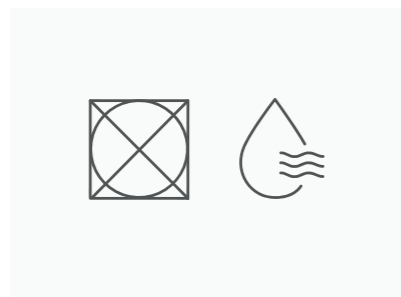


Textilien an der Luft trocknen. Vergewissern Sie sich, dass es vollständig getrocknet ist, bevor Sie es verwenden.




Bauen Sie die textilen und starren Komponenten wieder zusammen und führen Sie eine Sichtprüfung durch.

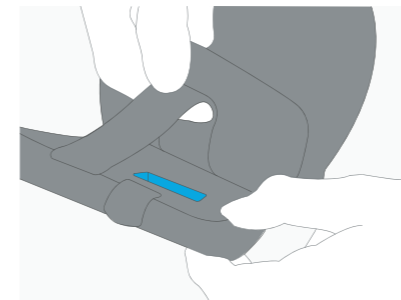


Befestige Sie die Polster wieder an den Armmanschetten und schließen Sie die Klettverschlüsse.

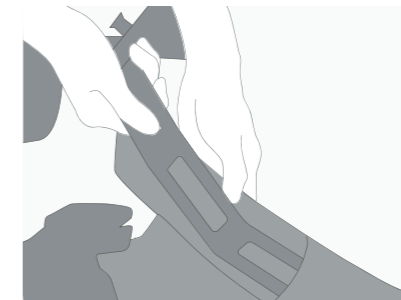


Rückenstruktur wieder in die Weste einführen.

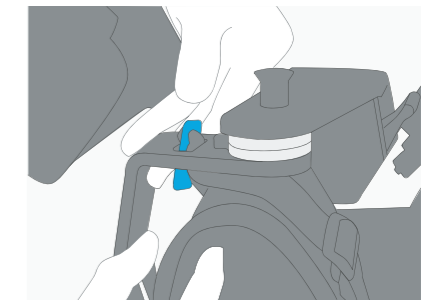


Rückenstruktur mit der Schulterschnalle durch den Schlitz sichern.

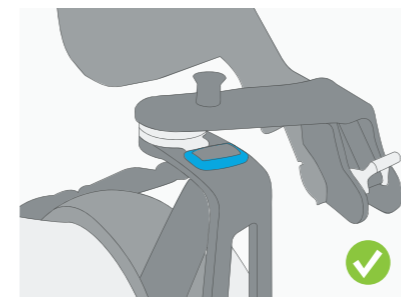


Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Rückenstruktur und Weste über die Schnalle gut befestigt ist.

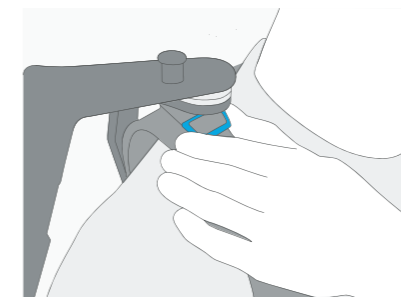


Schiebe Sie die Schnalle an der Schulter nach oben, um die Stabilität des Schultermechanismus zu erhöhen.

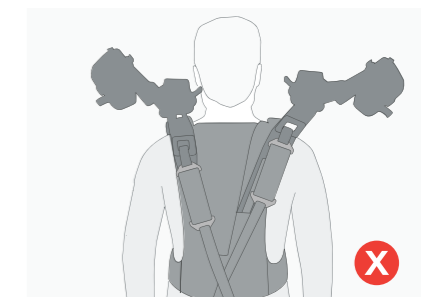


Achten Sie darauf, dass unten an der Westentasche kein Leerraum ist und der DeltaSuit symmetrisch ist.

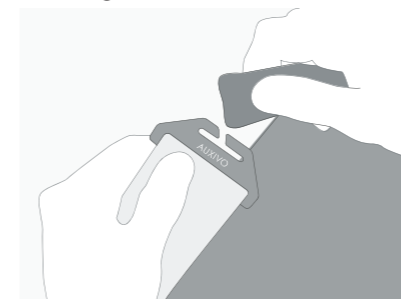


Beginnen Sie damit, die längere Seite des EES-Hakens in die Schlaufe des oberen Verbindungsgurts einzuführen.

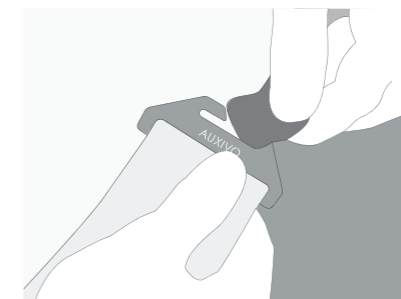


Drücken Sie nun die Schlaufe in den Haken. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Verbindungen.

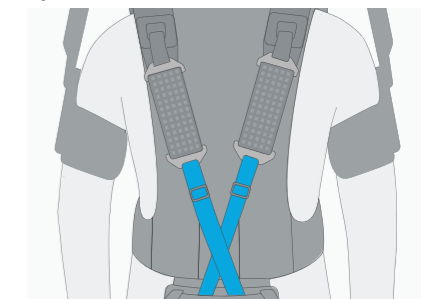


Überprüfen Sie, ob sich die Verbindungsgurte am unteren Rücken des Benutzers kreuzen.

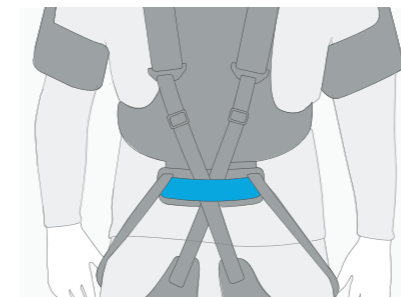

Achten Sie darauf, dass die Verbindungsgurte durch den Tunnel im Hüftgurt laufen.

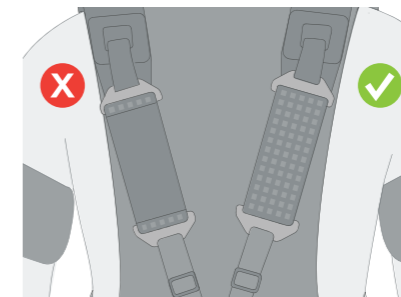

Achten Sie darauf, dass die gemusterten Seiten der Gummibänder nach außen zeigen.

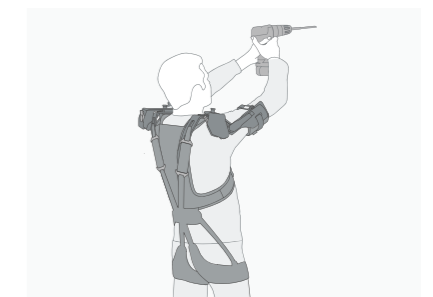

Nach einer Sichtprüfung ist der OmniSuit wieder einsatzbereit.