



# DeltaSuit

## Instructions de Lavage


AUXIVO

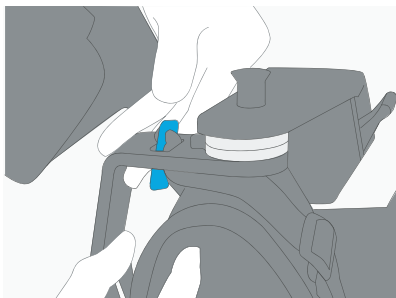

Séparez les textiles et les parties rigides avant le lavage. Détachez la boucle d'épaule par la fente de la structure du dos.

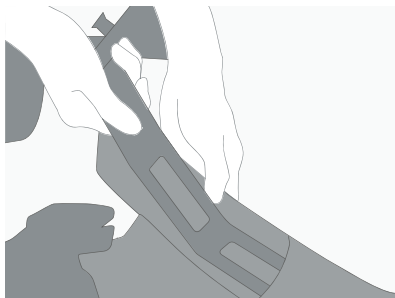

Retirez la structure dorsale du gilet.

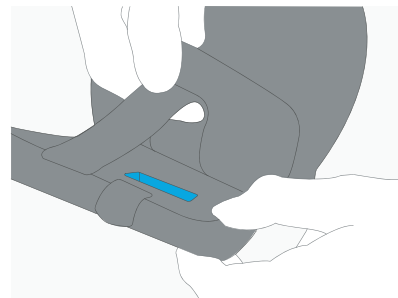


Détachez le velcro situé sous le brassard et retirez le coussinet du brassard.




Essuyez les parties rigides. Fermez les boucles et les velcros du gilet et placez-le dans un sac de lavage.




Lavez à 30°C en utilisant un détergent doux. N'utilisez pas d'assouplissant. Laver séparément.

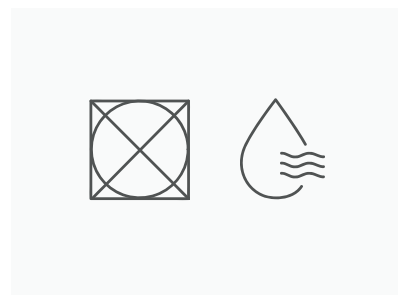


Faire sécher les textiles à l'air libre. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de l'utiliser.

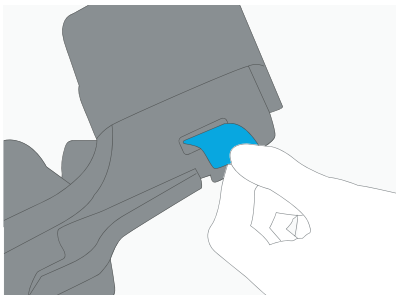

Fixez à nouveau les coussinets sur les brassards et fermez les bandes velcro.

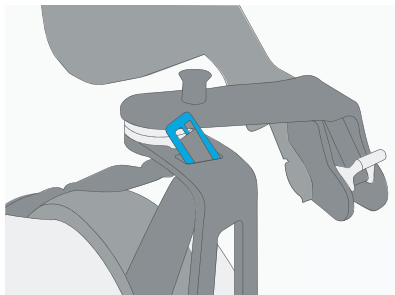


Réintroduire la structure dorsale dans le gilet et la fixer avec la boucle d'épaule à travers la fente.

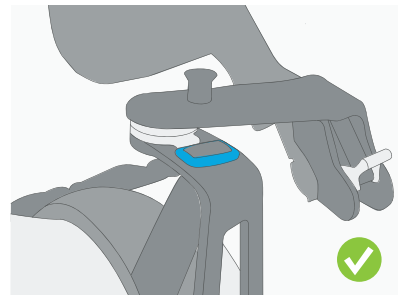


Vérifiez que la connexion entre la structure dorsale et le gilet est bien fixée par la boucle.



Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace vide en bas de la poche ouest et que le DeltaSuit est symétrique.

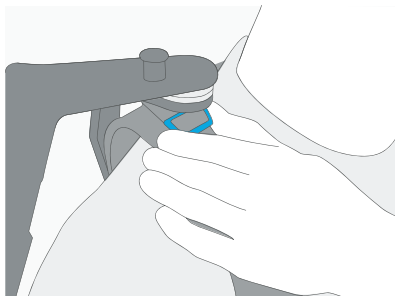

Faites glisser la boucle de l'épaule vers le haut pour augmenter la stabilité du mécanisme de l'épaule.

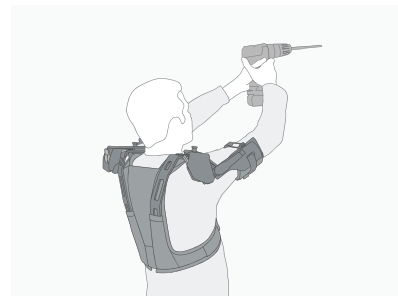

Après une inspection visuelle, le DeltaSuit est à nouveau prêt à l'emploi.